

Logitech® G700s Rechargeable Gaming Mouse

Setup Guide




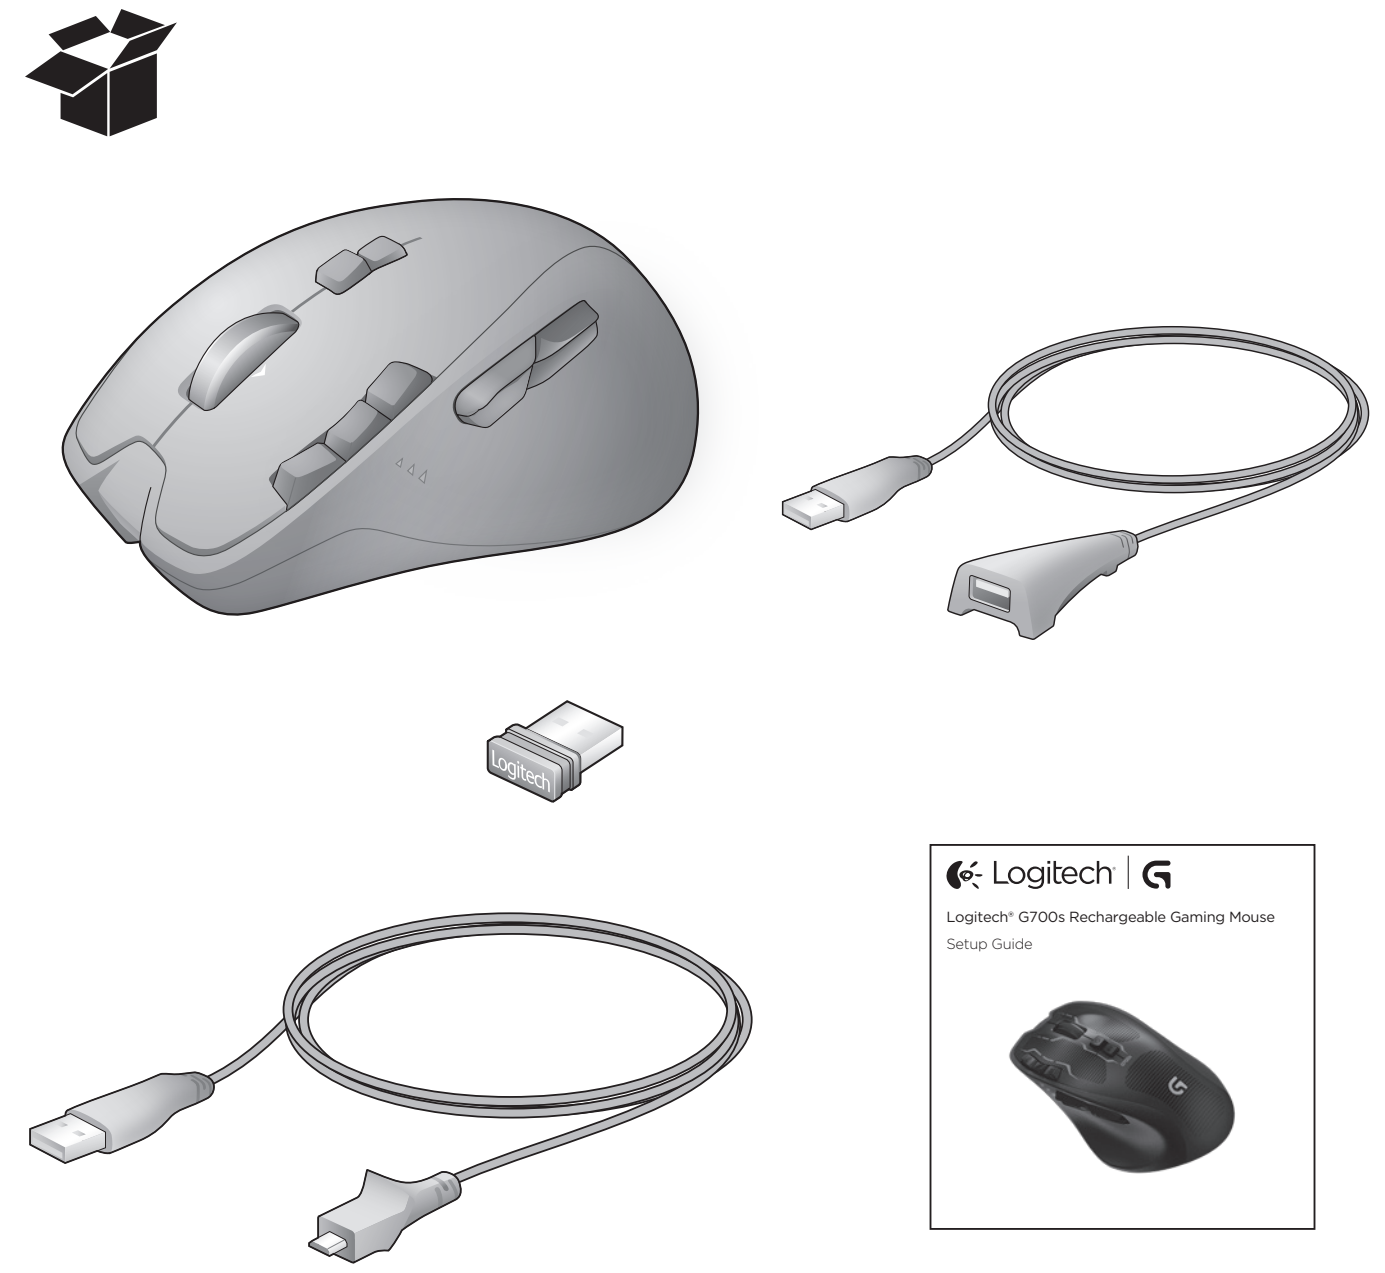

1

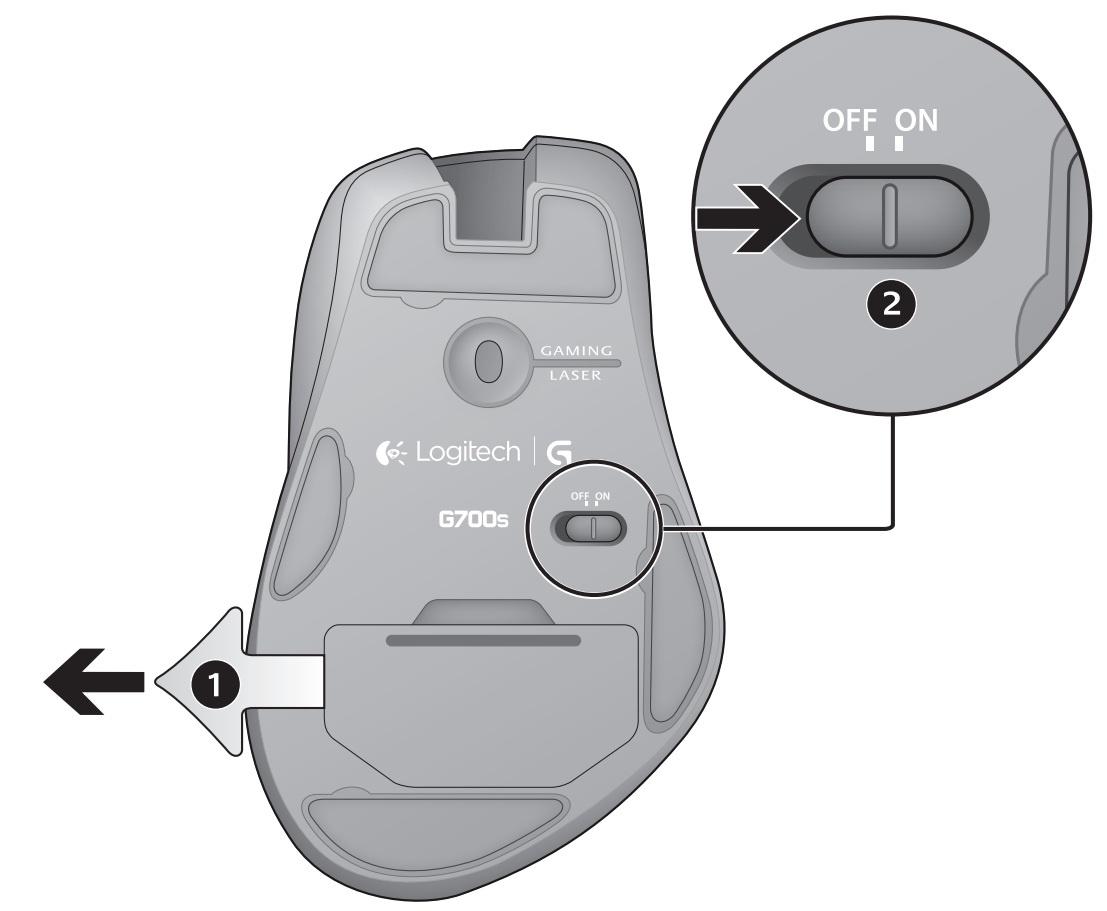


2

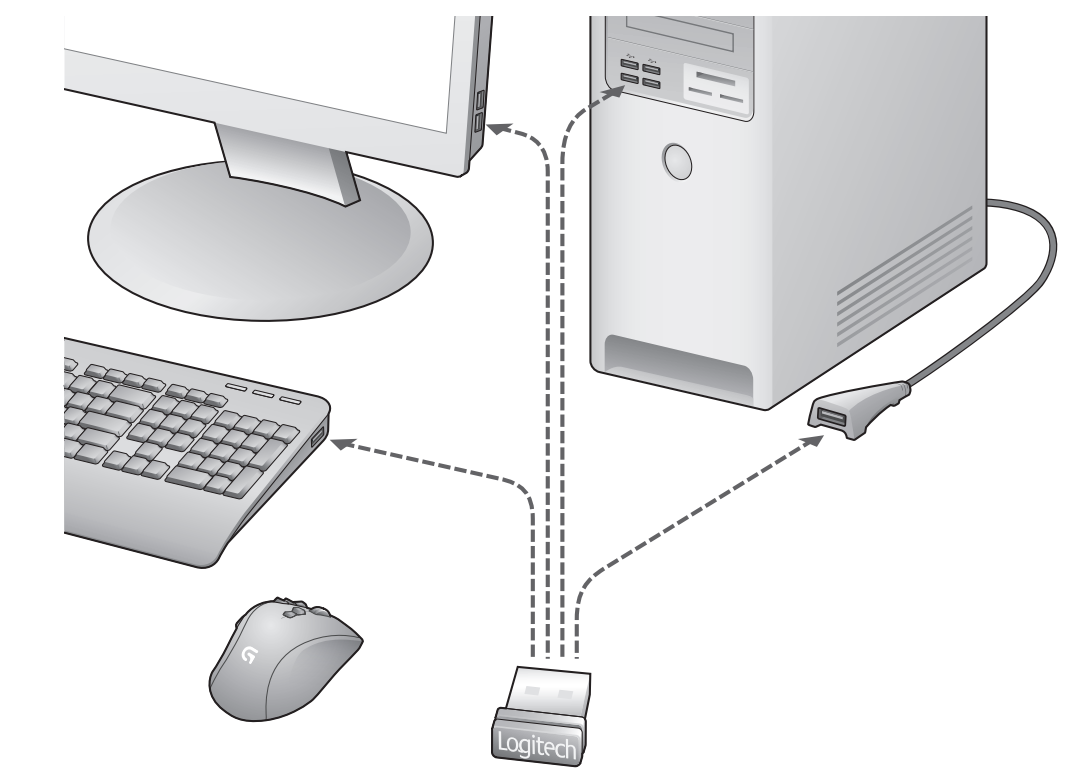

3



4

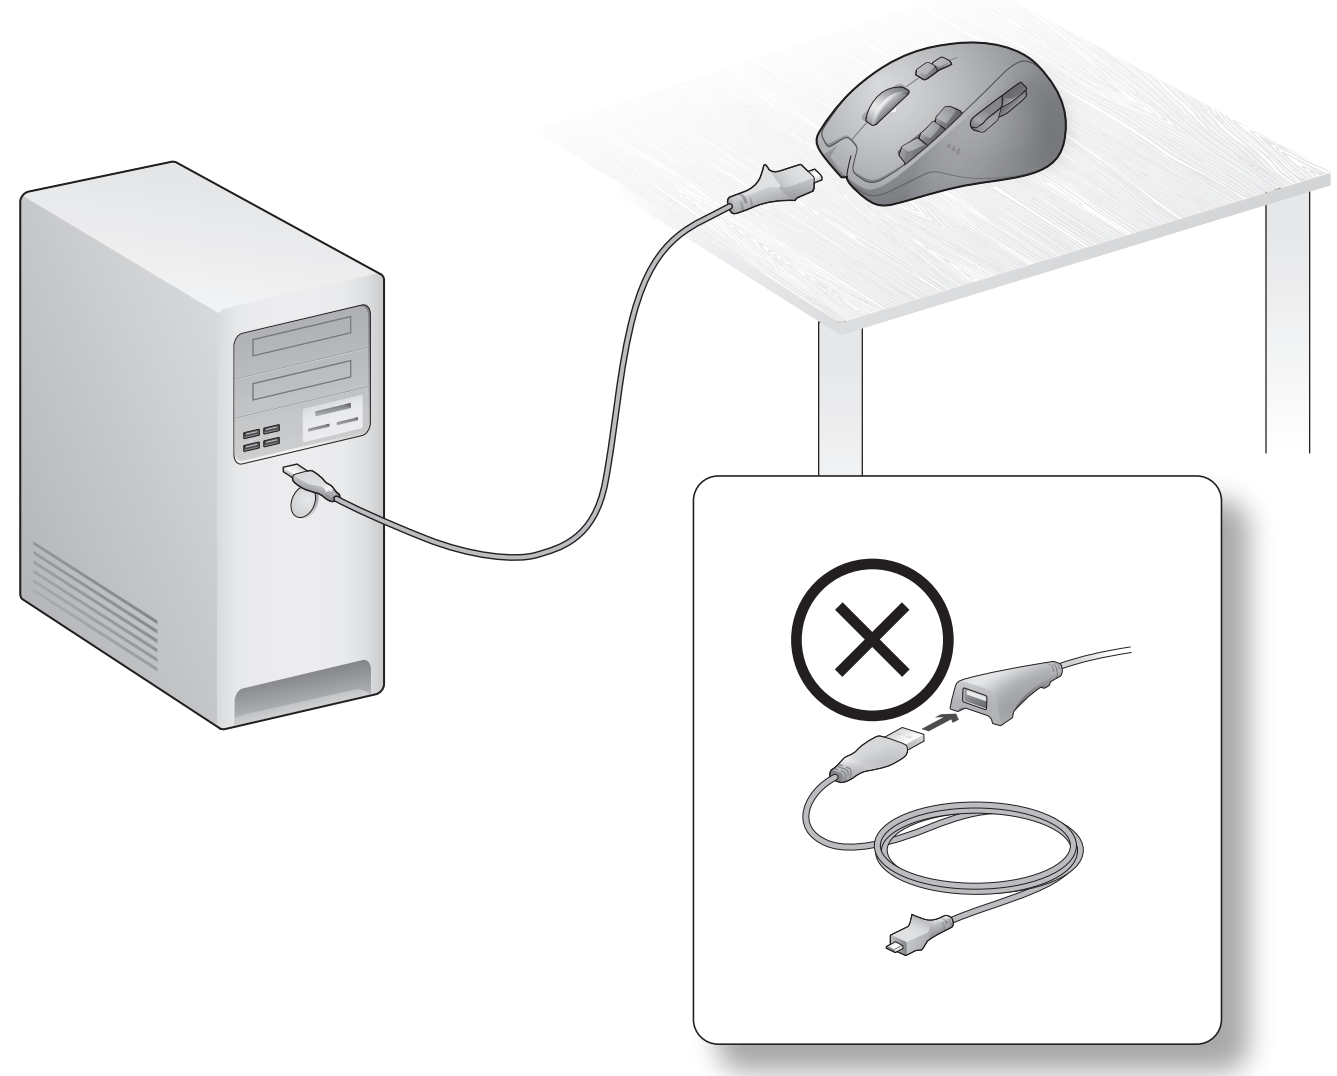

English

1. **Activate the G700s:** Pull battery tab and switch on the mouse.
2. **Plug in the gaming receiver:** To optimize the wireless connection, plug the receiver into a computer USB port close to the G700s.

   Using the extension cable: You can also plug the receiver extension cable into your computer in order to place the receiver close to you G700s.

   Note: Some hubs can degrade wireless performance. If this happens, use the USB port on your computer with the most direct path to the G700s.
3. **Customizing the G700s:** Create profiles and macros for your G700s with the Logitech Gaming Software. Download the latest release from **www.logitech.com/downloads.**
4. **Recharging the G700s:** To charge the G700s, plug the charging cable into a powered USB port. Recharge your mouse when the battery indicator blinks red. Do not use the receiver extension cable for recharging. Use only AA NiMH replacement batteries (1800 mAh minimum). Recharging takes 4–5 hours.

Deutsch

1. **Aktivieren der G700s:** Ziehen Sie den Akku-Schutzstreifen heraus und schalten Sie die Maus ein.
2. **Schließen Sie den Gaming-Empfänger an:** Schließen Sie den Empfänger an einen USB-Port des Computers in der Nähe der G700s an, um die kabellose Verbindung zu optimieren.

   Verwenden des Verlängerungskabels: Sie können auch das Verlängerungskabel verwenden, um den Empfänger näher an die G700s zu bringen.

   Hinweis: Einige Hubs können die kabellose Verbindung stören. Verwenden Sie in diesem Fall den USB-Port an Ihrem Computer, der die direkteste Verbindung zur G700s darstellt.
3. **Anpassen der Maus:** Erstelle mithilfe der Logitech Gaming Software Profile und Makros für Ihre G700. Laden Sie die neueste Version von **www.logitech.com/downloads** herunter.
4. **Aufladen der G700s:** Schließen Sie zum Aufladen der G700s das Ladekabel an einen USB-Port mit eigener Stromversorgung an. Laden Sie die Maus auf, wenn die Batterieanzeige rot blinkt. Verwenden Sie zum Aufladen der Maus nicht das Verlängerungskabel des Empfängers. Verwenden Sie nur Ersatzakkus des Typs AA NiMH (mind. 1800 mAh). Der Ladevorgang dauert 4–5 Stunden.

Français

1. **Activez la souris G700s:** retirez la languette de protection des piles et mettez la souris sous tension.
2. **Branchez le récepteur:** Branchez le récepteur dans un port USB relativement proche de la souris G700s, afin d'optimiser la connexion sans fil.

   Utilisation de la rallonge: Vous pouvez également connecter la rallonge pour récepteur à votre ordinateur afin de rapprocher le récepteur de votre souris G700s.

   Remarque: certains hubs peuvent réduire les performances du sans fil. Si cela se produit, utilisez le port USB le plus proche de la souris G700s.
3. **Personnalisation de la souris:** Créez des profils et des macros pour votre souris G700s à l'aide de l'assistant pour jeux vidéos de Logitech. Téléchargez la dernière version du logiciel sur **www.logitech.com/downloads**.
4. **Charge de la souris G700s:** Pour charger la souris G700s, branchez le câble de charge dans un port USB sous tension. Rechargez votre souris lorsque l'indicateur de charge de la pile clignote en rouge. N'utilisez pas la rallonge du récepteur pour charger la souris. Utilisez uniquement des piles AA NiMH (1800 mAh minimum). La charge prend entre 4 et 5 heures.

Español

1. **Activación de G700s:** tire de la lengüeta de las pilas y encienda el ratón.
2. **Conecte el receptor para juegos:** Para optimizar la conexión inalámbrica, conecte el receptor a un puerto USB del ordenador cercano a G700s.

   Uso del cable de extensión: También puede conectar el cable de extensión del receptor al ordenador para colocar el receptor cerca de G700s.

   Nota: Algunos concentradores pueden reducir el rendimiento inalámbrico. En tales casos, use el puerto USB del ordenador con la ruta más directa a G700s.
3. **Personalización del ratón:** Cree perfiles y macros para G700s con Logitech Gaming Software. Descargue la versión más reciente en **www.logitech.com/downloads**.
4. **Recarga de G700s:** Para cargar G700s, conecte el cable de recarga a un puerto USB con alimentación. Recargue el ratón cuando el indicador de estado de pilas emita destellos rojos. No use el cable de extensión del receptor para la recarga. Use sólo pilas de recambio NiMH AA (mínimo de 1800 mAh). La recarga tarda entre 4 y 5 horas.

Nederlands

1. **De G700s activeren:** Trek aan het lipje van de batterijen en schakel de muis in.
2. **Gamingontvanger aansluiten:** Sluit de ontvanger op een USB-poort van de computer aan, dicht bij de G700s, voor een optimale draadloze verbinding.

   Het verlengsnoer gebruiken: U kunt ook het verlengsnoer van de ontvanger op uw computer aansluiten zodat u de ontvanger dicht bij de G700s kunt zetten.

   N.B. Sommige hubs kunnen draadloze prestaties verminderen. In dit geval gebruikt u de USB-poort op uw computer die de meest directe aansluiting met de G700s biedt.
3. **De muis aanpassen:** Maak profielen en macro's voor je G700 met de Logitech-gamingsoftware. Download de nieuwste versie van **www.logitech.com/downloads**.
4. **De G700s opladen:** Sluit de oplaaddraad op een actieve USB-poort aan om de G700s op te laden. Laad uw muis opnieuw op wanneer de batterij-indicator rood knippert. Gebruik niet het verlengsnoer van de ontvanger om op te laden. Vervang de batterijen alleen met AA NiMH-batterijen (minimaal 1800 mAh). Opladen duurt 4 tot 5 uur.

Italiano

1. **Attivare il G700s:** tirare la linguetta della batteria e accendere il mouse.
2. **Collegare il ricevitore:** Per ottimizzare la connessione senza fili, inserire il ricevitore in una porta USB del computer vicina al G700s.

   Utilizzo della prolunga: Per posizionare il ricevitore in prossimità del G700s è possibile collegare la prolunga al computer.

   Nota: alcuni hub causano una riduzione delle prestazioni della connessione senza fili. In questo caso, utilizzare la porta USB del computer più vicina al G700s.
3. **Personalizzazione del mouse:** Crea profili e macro per G700s con il software per periferiche di gioco Logitech. Scaricare la versione più recente dal sito Web **www.logitech.com/downloads**.
4. **Ricarica di G700s:** Per caricare il G700s, inserire il cavo di ricarica in una porta USB alimentata. Ricaricare il mouse quando l'indicatore di carica della batteria lampeggia di colore rosso. Non utilizzare la prolunga del ricevitore per ricaricare il mouse. Utilizzare esclusivamente batterie AA NiMH (minimo 1800 mAh). La ricarica richiede dalle quattro alle cinque ore.

Svenska

1. **Aktivera G700s:** Dra bort batteriets skyddsflik och slå på musen.
2. **Koppla in spelmottagaren:** Anslut mottagaren till en USB-port på datorn nära G700s-musen för att få så bra trådlös anslutning som möjligt.

   Förlängningssladden: Du kan även ansluta mottagarens förlängningssladd till datorn så att mottagaren kommer närmare G700s-musen.

   Obs! Vissa hubbar kan göra att den trådlösa anslutningen fungerar sämre. Om så är fallet bör du byta till den USB-port på datorn som har den kortaste vägen till G700s-musen.
3. **Egna musinställningar:** Skapa profiler och makron för G700s med Logitechs spelprogramvara. Ladda ner den senaste versionen från **www.logitech.com/downloads**.
4. **Ladda G700s:** Du laddar G700s-musen genom att ansluta laddningskabeln till en strömförsörjd USB-port. När batteriindikatorn blinkar rött är det dags att ladda musen. Använd inte mottagarens förlängningssladd för att ladda batterierna. Använd endast nickelmetall-hydridbatterier (NiMH) i AA-storlek på minst 1 800 mAh. Uppladdning tar 4–5 timmar.

Dansk

1. **Aktivering af G700s:** Fjern batteristrimlen, og tænd for musen.
2. **Sæt gamingmodtageren i:** Den trådløse forbindelse bliver bedst hvis du slutter modtageren i en USB-port på computeren som ikke er for langt fra G700s.

   Brug af forlængerledningen: Du kan også bruge forlængerledningen og slutte den til computeren sådan at modtageren kommer tættere på G700s.

   Bemærk: Hvis du slutter modtageren til en hub, kan det gå ud over signalmodtagelsen. Hvis det er tilfældet, bør du slutte den til en USB-port på computeren sådan at der er frirum mellem den og G700s.
3. **Tilpasning af musen:** Du kan oprette profiler og makroer til G700s med Logitech Gaming Software. Du kan hente den nyeste version på **www.logitech.com/downloads**.
4. **Sådan genoplader du G700s:** Du kan oplade G700s ved at slutte opladerkablet til enten den medfølgende strømforsyning eller til en USB-port med egen strømforsyning. Genoplad musen når batteriindikatoren blinker rødt. Modtagerens forlængerkabel må ikke bruges til opladning. Du må kun bruge AA NiMH-batterier (minimum 1800 mAh). Genopladningen tager ca. 4-5 timer.

Norsk

1. **Aktiver G700s:** Trekk ut batterifliken og slå på musen.
2. **Sett inn spillmottakeren:** Du optimaliserer den trådløse tilkoplingen ved å kople mottakeren til den usb-porten som er nærmest G700s.

   Bruke skjøteledningen: Du kan også kople mottakerens skjøteledning til datamaskinen for å kunne plassere mottakeren nærmere G700s.

   Merk: Noen usb-huber kan påvirke den trådløse forbindelsen negativt. Hvis dette er et problem, bytter du til den usb-porten på datamaskinen som er nærmest G700s.
3. **Tilpasse musen:** Du kan opprette profiler og makroer til bruk med G700s ved hjelp av Logitech Gaming Software. Du laster ned den nyeste utgaven fra **www.logitech.com/downloads**.
4. **Lade G700s:** Du lader G700s ved å kople ladeledningen til en usb-port med strømforsyning. Når batterilampen på musen blinker rødt, må du lade batteriene. Ikke bruk skjøteledningen til mottakeren når du skal lade musen. Bruk kun batterier av typen AA NiMH (minimum 1800 mAh). Oppladingen tar ca. 4–5 timer.

Suomi

1. **Ota G700s käyttöön:** vedä pariston liuskaa ja kytke virta hiireen.
2. **Liitä pelivastaanotin:** Voit optimoida langattoman yhteyden kytkemällä vastaanottimen tietokoneen USB-porttiin, joka on lähellä G700s-hiirtä.

   Jatkojohdon käyttö: Voit kytkeä vastaanottimen jatkojohdolla tietokoneeseen, jos haluat sijoittaa vastaanottimen lähemmäksi G700s-hiirtä.

   Huomautus: Keskittimet voivat heikentää langatonta yhteyttä. Jos yhteys heikkenee, käytä tietokoneen USB-porttia, josta on suorin yhteys G700s-hiireen.
3. **Hiiren toimintojen mukauttaminen:** Luo G700s-tuotteellesi profiileja ja makroja Logitech-peliohjelmistolla. Lataa uusin versio osoitteesta **www.logitech.com/downloads**.
4. **G700s:n lataaminen:** Voit ladata hiiren kytkemällä latausjohdon virroitettuun USB-porttiin. Hiiri latautuu, kun pariston merkkivalo vilkkuu punaisena. Älä käytä vastaanottimen jatkojohtoa lataamiseen. Käytä ainoastaan AA NiMH -paristoja (vähintään 1 800 mAh). Lataaminen kestää 4–5 tuntia.

Português

1. **Activar o G700s:** Puxe a patilha da bateria e ligue o rato.
2. **Ligue o receptor de jogos:** Para optimizar a ligação sem fios, ligue o receptor a uma porta USB do computador próxima do G700s.

   Utilizar o cabo de extensão: Pode ligar o cabo de extensão do receptor ao seu computador para aproximar o receptor do G700s.

   Nota: Alguns concentradores podem diminuir o desempenho da ligação sem fios. Se tal acontecer, utilize a porta USB no seu computador mais próxima do G700s.
3. **Personalizar o seu rato:** Crie perfis e macros para o G700 com o Logitech Gaming Software. Transfira a versão mais recente em **www.logitech.com/downloads**.
4. **Recarregar o G700s:** Para carregar o G700s ligue o cabo de carregamento a uma porta USB com alimentação. Recarregue o rato quando a luz vermelha do indicador de pilhas do rato piscar. Não utilize o cabo de extensão do receptor para recarregar. Utilize apenas pilhas de substituição NiMH, tamanho AA (mínimo de 1800 mAh). O carregamento demora 4 – 5 horas.

Ελληνικά

1. **Ενεργοποίηση του G700s:** Τραβήξτε την ασφάλεια της μπαταρίας και ενεργοποιήστε το ποντίκι.
2. **Συνδέστε τον δέκτη παιχνιδιών:** Για να βελτιώσετε την ασύρματη σύνδεση, συνδέστε τον δέκτη σε μια θύρα USB του υπολογιστή κοντά στο G700s.

   Χρήση του καλωδίου προέκτασης: Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε το καλώδιο προέκτασης του δέκτη στον υπολογιστή σας για να τοποθετήσετε τον δέκτη κοντά στο G700s.

   Σημείωση: Κάποιοι διανομείς μπορούν να υποβαθμίσουν τις ασύρματες επιδόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη θύρα USB τους υπολογιστή σας με την πιο άμεση διαδρομή για το G700s.
3. **Προσαρμογή του ποντικιού:** Δημιουργήστε προφίλ και μακροεντολές για το G700s με το λογισμικό Logitech Gaming Software. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη διεύθυνση **www.logitech.com/downloads**.
4. **Επαναφόρτιση του G700s:** Για να φορτίσετε το G700s, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μια θύρα USB με τροφοδοσία. Επαναφορτίστε το ποντίκι σας όταν η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο προέκτασης δέκτη για την επαναφόρτιση. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες αντικατάστασης AA NiMH (1800 mAh το ελάχιστο). Η επαναφόρτιση διαρκεί 4 – 5 ώρες.

Türkçe

1. **G700s'ü etkinleştirmek için:** Farenin üzerindeki pil kulakçığını çekin ve fareyi açın.
2. **Oyun alıcısını takın:** Kablosuz bağlantıyı en iyi duruma getirmek için alıcıyı bilgisayarda G700s'e yakın bir bağlantı noktasına takın.

   Uzatma kablosunu kullanma: Ayrıca alıcıyı G700s'e yaklaştırmak için alıcının uzatma kablosunu bilgisayarınıza da takabilirsiniz.

   Not: Bazı hub'lar kablosuz iletişim performansını düşürebilir. Böyle bir durum oluşursa, bilgisayarınızda G700s'ü en dolaysız yoldan gören USB bağlantı noktasını kullanın.
3. **Farenizi özelleştirme:** Logitech Gaming Software ile G700s ürününüz için profiller ve makrolar oluşturun. En son sürümü **www.logitech.com/downloads** adresinden yükleyin.
4. **G700s'ü şarj etme:** G700s'ü şarj etmek için şarj kablosunu elektrik bağlantısı olan bir USB bağlantı noktasına takın. Pil göstergesi ışığı kırmızı olarak yanıp sönmeye başladığında farenizi yeniden şarj edin. Şarj için alıcının uzatma kablosunu kullanmayın. Yalnızca AA NiMH pillerle değiştirin (en az 1800 mAh). Şarj etme işlemi 4-5 saat sürer.


العربية


1. **تنشيط G700s:** اسحب لسان البطارية وشغِّل الماوس.
2. **توصيل مستقبِل الألعاب:** لتحسين الاتصال اللاسلكي، قم بتوصيل المستقبِل في منفذ USB بالكمبيوتر على أن يكون قريبًا من الماوس G700s.

   ملاحظة: قد تؤدي بعض الموزّعات إلى انخفاض الأداء اللاسلكي. وعند حدوث ذلك، استخدم منفذ USB بالكمبيوتر ذا المسار الأقرب مباشرةً إلى الماوس G700s.

   استخدام كبل الإطالة: يمكنك أيضًا توصيل كبل إطالة المستقبِل في جهاز الكمبيوتر حتى يكون المستقبِل في موضع قريب من الماوس G700s.
3. **تخصيص الماوس:** يمكنك إنشاء ملفات تعريف ووحدات ماكرو للطراز G700s باستخدام Logitech Gaming Software. ويمكنك تنزيل أحدث إصدار من هذا البرنامج من موقع الويب **www.logitech.com/downloads**.
4. **إعادة شحن الماوس G700s:** لشحن الماوس G700s، قم بتوصيل كبل الشحن في منفذ USB مزود بالطاقة. أعد شحن الماوس عندما يومض مصباح مؤشر البطارية باللون الأحمر. لا تستخدم كبل إطالة المستقبِل لإعادة الشحن. لا تستبدل إلا ببطاريات من نوع NiMH بحجم AA (1800 ميللي أمبير في الساعة كحد أدنى). تستغرق إعادة الشحن من 4 إلى 5 ساعات.

5

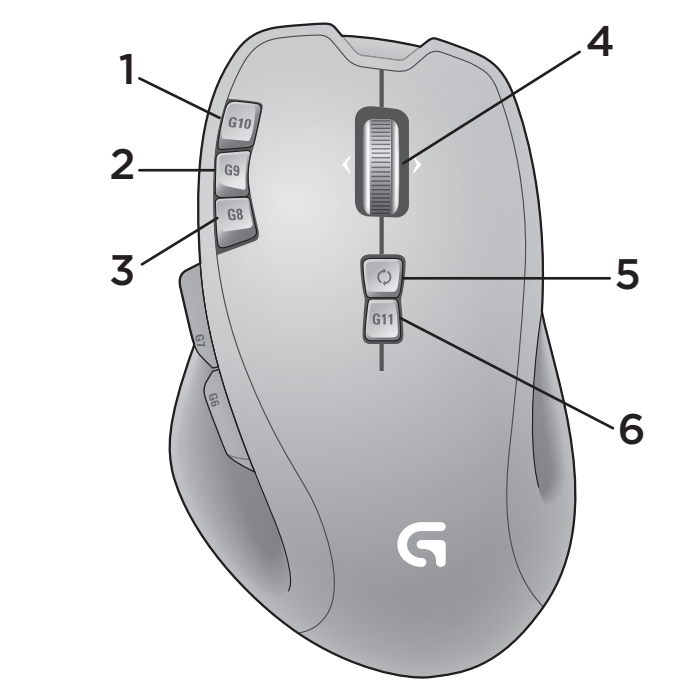

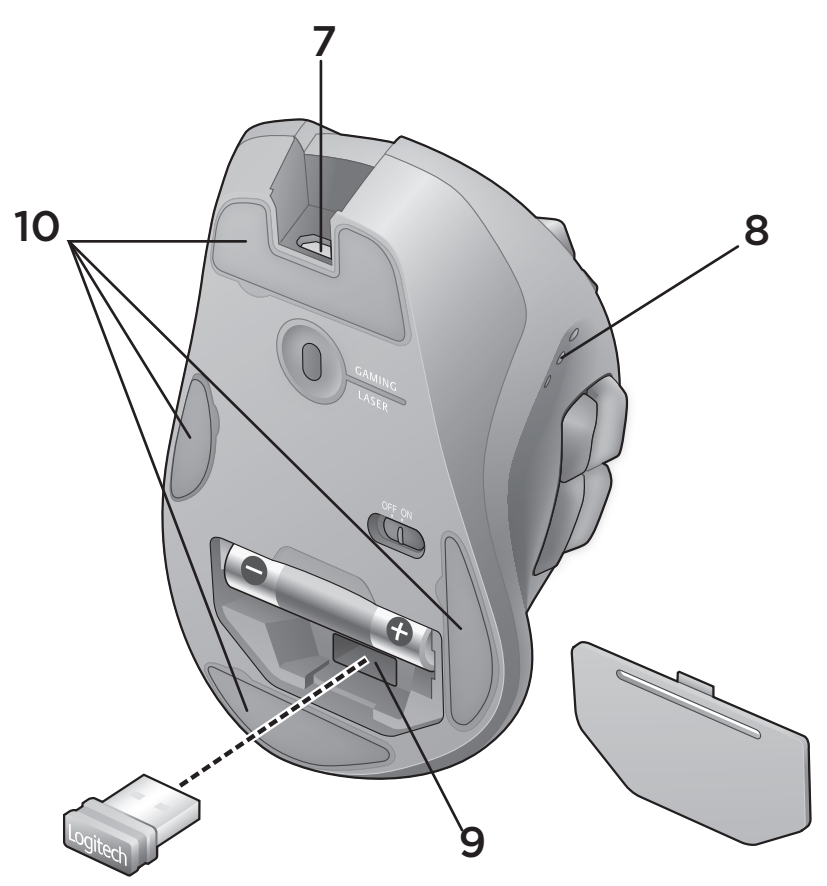

English

Features

1. G10 dpi +
2. G9 dpi –
3. G8 Battery check
4. Hyperfast scroll wheel with tilt (G3, G12, G13)
5. Gear Shift
6. Profile switch (G11)
7. Rapid access cable port
8. Battery, dpi, and profile display
9. Receiver storage
10. Replaceable feet

Deutsch

Funktionen

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Batterieprüfung
4. Hyperschnelles Vier-Wege-Tastenrad mit (G3, G12, G13)
5. Gangwechsel
6. Profilwechsel (G11)
7. Schnell erreichbarer Kabelanschluss
8. Batterie-, dpi- und Profil-Anzeige
9. Empfängerfach
10. Austauschbare Füße

Français

Fonctions

1. G10: résolution +
2. G9: résolution -
3. G8: vérification de la pile
4. Roulette de défilement ultrarapide et multidirectionnelle (G3, G12, G13)
5. Sélecteur de vitesse
6. Sélecteur de profil (G11)
7. Port d'accès rapide pour câble
8. Affichage de la pile, de la résolution et du profil
9. Espace de rangement du récepteur
10. Patins remplaçables

Español

Funciones

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Comprobación de pilas
4. Botón rueda inclinable con desplazamiento superrápido (G3, G12, G13)
5. Cambio de marcha
6. Cambio de perfil (G11)
7. Puerto para cable de acceso rápido
8. Visualización de estado de pilas, dpi y perfil
9. Compartimento de receptor
10. Pies sustituibles

Nederlands

Functies

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8-batterijcontrole
4. Supersnel scrollwiel met tilt (G3, G12, G13)
5. Schakelen
6. Van profiel wisselen (G11)
7. Snel bereikbare kabelpoort
8. Batterij-, dpi- en profielweergave
9. Opbergcompartiment ontvanger
10. Vervangbare voetjes

Italiano

Caratteristiche

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: verifica carica batteria
4. Scroller inclinabile a scorrimento ultraveloce (G3, G12, G13)
5. Cambio marcia
6. Selezione profilo (G11)
7. Porta di accesso rapido per il cavo
8. Spie per livello carica batteria, dpi e profilo
9. Alloggiamento del ricevitore
10. Piedini sostituibili

Svenska

Funktioner

1. G10: dpi + (upplösning)
2. G9: dpi – (upplösning)
3. G8: batterikontroll
4. Blixtsnabbt rullningshjul med sidledsrullning (G3, G12, G13)
5. Växelspak
6. Profilbytesknapp (G11)
7. Kabelport för snabb åtkomst
8. Indikatorer för batteri, upplösning och profil
9. Förvaringsfack för mottagare
10. Utbytbara tassar

Dansk

Specifikationer

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Kontrol af batteriniveauet
4. Lynhurtigt scrollehjul med vippefunktion (G3, G12, G13)
5. Gearskifte
6. Skift profil (G11)
7. Port til opladerkabel
8. Viser batteristatus, dpi og profil
9. Opbevaringsrum til modtageren
10. Udskiftelige fødder

Norsk

1. Funksjoner
1. G10: ppt +
2. G9: ppt -
3. G8: Batteristatus
4. Lynraskt rullehjul med vipping (G3, G12, G13)
5. Girspak
6. Skift profil (G11)
7. Strategisk plassert uttak
8. Visning av batterinivå, ppt-nivå og profil
9. Oppbevaringsplass for mottaker
10. Utbyttbare føtter

Suomi

Ominaisuudet

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Pariston tarkistus
4. Kallistuva pikavieritysrulla (G3, G12, G13)
5. Vaihteiden vaihto
6. Profiilin vaihto (G11)
7. Liitäntä johtoa varten
8. Paristojen, dpi:n ja profiilin merkkivalot
9. Vastaanottimen säilytyspaikka
10. Vaihdettavat jalat

Português

Características

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Verificação de bateria
4. Roda de deslocamento hiper–rápida com inclinação (G11, G12, G13)
5. Selecção do modo de deslocamento
6. Interruptor de perfil (G11)
7. Porta do cabo de rápido acesso
8. Indicação de pilha, dpi e perfil
9. Armazenamento do receptor
10. Suportes substituíveis

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά

1. G10: dpi +
2. G9: dpi +
3. G8: Έλεγχος μπαταρίας
4. Τροχός υπερταχείας κύλισης με κλίση (G3, G12, G13)
5. Κουμπί αλλαγής ταχύτητας
6. Εναλλαγή προφίλ (G11)
7. Θύρα ταχείας πρόσβασης καλωδίου
8. Εμφάνιση μπαταρίας, dpi και προφίλ
9. Χώρος αποθήκευσης δέκτη
10. Αντικαταστάσιμα ποδαράκια βάσης

Türkçe

Özellikler

1. G10: dpi +
2. G9: dpi –
3. G8: Pil denetimi
4. Çok hızlı eğimli kaydırma tekerleği (G3, G12, G13)
5. Hız Değiştirme Düğmesi
6. Profil düğmesi (G11)
7. Hızlı erişim kablosu bağlantı noktası
8. Pil, dpi ve profil göstergesi
9. Alıcı saklama bölmesi
10. Değiştirilebilir ayaklar

العربية

الميزات

1. G10: زيادة عدد النقاط لكل بوصة (+ dpi)
2. G9: تقليل عدد النقاط لكل بوصة (– dpi)
3. G8: فحص البطارية
4. عجلة التمرير فائقة السرعة بميزة الإمالة (G3، وG12، وG13)
5. ذراع نقل السرعة
6. مبدّل ملفات التعريف (G11)
7. منفذ كبل الوصول السريع
8. شاشة البطارية، وعدد النقاط لكل بوصة، وملفات التعريف
9. تخزين المستقبِل
10. أقدام قابلة للاستبدال

Logitech | G

www.logitech.com

M/N:C-U0007
Rating: 5V ⎓, 100mA
Approval No.: ETA-418/2010/WRLO
CMIIT ID: 2010DJ0355
14418/POSTEL/2010 2100
FCC ID: JNZCU0007
IC: 4418A-CU0007
MADE IN CHINA
CNC:C-8941
CFT:RCPLOCU10-1356
CCAI10LP0020T1
Complies with IDA Standards DB101104
DZL-C-U0007
TÜVRheinland EN 60950-1
Z855 N231
c UL US LISTED I.T.E. ACCESSORY 8K89
ANATEL 2205-10-3229 (01) 07898940473243

620-004561.003

www.logitech.com/support

België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026
Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25

South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Colombia	01-800-913-6668
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	01.800.800.4500
United States	+1 646-454-3200

6

English

No pointer movement?

- Make sure the power switch is in the ON position.
- Confirm that the battery is charged and polarity is correct.
- Try plugging the gaming receiver into another USB port.
- Check mouse functionality by using the recharging cable plugged into a powered USB port on your computer.
- Restart your computer.
- Should you need to pair your G700s to the gaming receiver, download the Logitech Connect Utility from www.logitech.com/downloads.

Erratic pointer movement or missed button clicks?

- Remove metallic objects between the G700s and the gaming receiver.
- If the receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
- Move the receiver closer to the G700s by using the included receiver extension cable.
- Try tracking on a different surface.

What do you think?

Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink

Deutsch

Der Mauszeiger bewegt sich nicht?

- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der „On"-Stellung steht.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen und richtig eingelegt ist.
- Schließen Sie den Gaming-Empfänger an einen anderen USB-Port an.
- Schließen Sie die Maus mithilfe des Ladekabels an einen USB-Port Ihres Computers an und überprüfen Sie, ob sie funktioniert.
- Starten Sie den Computer neu.
- Wenn Sie die G700s mit dem Gaming-Empfänger pairen müssen, laden Sie sich Logitech Connect Utility von www.logitech.com/downloads herunter.

Bewegt sich der Mauszeiger unberechenbar oder werden Mausklicks nicht ausgeführt?

- Entfernen Sie metallische Gegenstände zwischen der G700s und dem Gaming-Empfänger.
- Wenn der Empfänger an einen USB-Hub angeschlossen ist, stecken Sie ihn direkt in den Computer ein.
- Platzieren Sie den Empfänger näher zur G700s. Hierzu können Sie das mitgelieferte Verlängerungskabel benutzen.
- Verwenden Sie die Maus mit einer anderen Unterlage.

Ihre Meinung ist gefragt.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten.
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/ithink

Français

Pointeur immobile?

- Vérifiez que le commutateur d'alimentation est sur ON.
- Assurez-vous que la pile est chargée et que la polarité de la pile est respectée.
- Branchez le récepteur sur un autre port USB.
- Vérifiez le bon fonctionnement de la souris à l'aide du câble de charge connecté à un port USB sous tension de votre ordinateur.
- Redémarrez l'ordinateur.
- Dans le cas où il vous faut coupler votre souris G700s au récepteur, téléchargez l'utilitaire de connexion Logitech sur le site www.logitech.com/downloads.

Pointeur incontrôlable ou clics sans résultat?

- Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris G700s et le récepteur.
- Si le récepteur est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.
- Rapprochez le récepteur de la souris G700s en utilisant la rallonge pour récepteur fournie.
- Essayez d'utiliser la souris sur une autre surface.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

Español

¿El puntero no se mueve?

- Asegúrese de que el botón de encendido está en la posición ON.
- Compruebe que la pila esté cargada y que la polaridad sea correcta.
- Conecte el receptor para juegos a otro puerto USB.
- Compruebe el funcionamiento del ratón mediante el cable de recarga conectado a un puerto USB con alimentación en el ordenador.
- Reinicie el equipo.
- Si necesita emparejar G700s con el receptor para juegos, descargue Logitech Connect Utility de www.logitech.com/downloads.

¿Movimiento errático del puntero o fallos de clic?

- Retire cualquier objeto metálico situado entre G700s y el receptor para juegos.
- Si el receptor está conectado a un concentrador USB, conéctelo directamente al ordenador.
- Acerque el receptor a G700s mediante el cable de extensión del receptor que se incluye.
- Pruebe el seguimiento del ratón en otra superficie.

¿Cuál es su opinión?

Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto.
Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink

Nederlands

Aanwijzer beweegt niet.

- Controleer of de aan-uitknop in de AAN- positie staat.
- Controleer of de batterij is opgeladen en de polen op de juiste plaats zitten.
- Sluit de gamingontvanger op een andere USB-poort aan.
- Sluit de oplaadkabel op een actieve USB-poort van uw computer aan om de werking van de muis te controleren.
- Start uw computer opnieuw op.
- Moet u uw G700s met de gamingontvanger koppelen, download dan de Logitech Connect Utility van www.logitech.com/downloads.

Onvoorspelbaar muisgedrag of muisklikken die niet werken.

- Verwijder metalen objecten tussen de G700s en de gamingontvanger.
- Als de ontvanger op een USB-hub is aangesloten, sluit de ontvanger dan rechtstreeks op uw computer aan.
- Gebruik het meegeleverde verlengsnoer voor de ontvanger om deze dichter bij de G700s te zetten.
- Gebruik de muis op een ander oppervlak.

Wat denkt u?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.

www.logitech.com/ithink

Italiano

Il puntatore non si muove

- Verificare che l'interruttore di accensione sia posizionato su ON.
- Verificare che la batteria sia carica e la polarità sia corretta.
- Provare a collegare il ricevitore in una porta USB diversa.
- Verificare il funzionamento del mouse utilizzando il cavo di ricarica collegato a una porta USB alimentata del computer.
- Riavviare il computer.
- Per eseguire il pairing del ricevitore con il G700s, scaricare l'utilità di connessione Logitech Connect Utility dal sito Web www.logitech.com/downloads.

Il movimento del puntatore è irregolare o quando si fa clic con i pulsanti, il mouse non reagisce

- Rimuovere eventuali oggetti metallici presenti nella traiettoria tra il G700s e il ricevitore.
- Se il ricevitore è collegato a un hub USB, provare a collegarlo direttamente al computer.
- Avvicinare il ricevitore al G700s servendosi della prolunga inclusa.
- Provare a tracciare su una superficie diversa.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento.
Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/ithink

Svenska

Rör sig inte muspekaren?

- Kontrollera att strömbrytaren befinner sig i påslaget läge.
- Kontrollera att batteriet är laddat och att det är isatt åt rätt håll.
- Anslut spelmottagaren till en annan USB-port.
- Kontrollera att musen fungerar genom att ansluta laddningskabeln till en strömförsörjd USB-port på datorn.
- Starta om datorn.
- Skulle du behöva skapa en anslutning mellan G700s-musen och spelmottagaren kan du ladda ner Logitechs anslutningsverktyg från www.logitech.com/downloads.

Är pekarrörelserna ryckiga eller fungerar det inte när du klickar med knapparna?

- Avlägsna metallföremål mellan G700s-musen och spelmottagaren.
- Om mottagaren är ansluten till en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till datorn istället.
- Flytta mottagaren närmare G700s-musen genom att använda förlängningssladden.
- Prova musen på ett annat underlag.

Vad tycker du?

Ägna gärna en minut åt att berätta för oss. Tack för att du valde vår produkt.

www.logitech.com/ithink

Dansk

Bevæger markøren sig ikke?

- Kontroller at afbryderen står på ON.
- Kontroller at batteriet er ladet op og vender rigtigt.
- Prøv at slutte gamingmodtageren til en anden USB-port.
- Kontroller at musen fungerer ved at slutte den til en USB-port på computeren med egen strømforsyning vha. opladerkablet.
- Genstart computeren.
- Hvis det er nødvendigt at binde G700s til gamingmodtageren, kan du hente programmet Logitech Genetabler forbindelse på www.logitech.com/downloads.

Flytter markøren sig i ryk, eller bliver klik med musen ikke registreret?

- Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem G700s og gamingmodtageren.
- Hvis modtageren er sluttet til en USB-hub, kan du prøve at sætte den direkte i computeren.
- Flyt modtageren tættere på G700s vha. det medfølgende forlængerkabel.
- Prøv at bruge musen på et andet underlag.

Hvad synes du?

Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes. Tak fordi du købte vores produkt.

www.logitech.com/ithink

Norsk

Pekeren beveger seg ikke

- Kontroller at av/på-bryteren er satt til på.
- Kontroller at batteriet er ladet og satt inn riktig vei.
- Prøv å kople spillmottakeren til en annen usb-port.
- Kontroller at musen fungerer som den skal, ved å kople den til ladeledningen og en av usb-portene på datamaskinen.
- Start datamaskinen på nytt.
- Dersom du behøver å opprette en parvis tilkopling mellom G700s og spillmottakeren, kan du laste ned Logitechs tilkoplingsverktøy fra www.logitech.com/downloads.

Beveger markøren seg ujevnt, eller registreres ikke alle klikk?

- Flytt metallobjekter som befinner seg mellom G700s og spillmottakeren.
- Hvis mottakeren er koplet til en usb-hub, kan du prøve å kople mottakeren direkte til datamaskinen i stedet.
- Flytt mottakeren nærmere G700s ved hjelp av forlengerledningen.
- Prøv å bruke musen på en annen overflate.

Hva synes du?

Fortell oss det, det tar ikke lang tid. Takk for at du handlet hos oss.

www.logitech.com/ithink

Suomi

Eikö osoitin liiku?

- Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa.
- Varmista, että paristo on ladattu ja asetettu oikein päin paristolokeroon.
- Kokeile kytkeä pelivastaanotin toiseen USB-porttiin.
- Tarkista hiiren toiminnot kytkemällä latausjohto tietokoneen virroitettuun USB-porttiin.
- Käynnistä tietokone uudelleen.
- Jos G700s-hiirestä ja pelivastaanottimesta tarvitsee muodostaa laitepari, lataa Logitech Connect Utility -ohjelma osoitteesta www.logitech.com/downloads.

Liikkuuko osoitin arvaamattomasti tai eivätkö napsautukset osu kohdalleen?

- Poista metalliset esineet hiiren ja vastaanottimen väliltä.
- Jos vastaanotin on kytketty USB-keskittimeen, irrota vastaanotin ja kytke se tietokoneeseen.
- Siirrä vastaanotinta lähemmäksi hiirtä mukana tulevan jatkojohdon avulla.
- Kokeile käyttää hiirtä eri alustalla.

Mitä mieltä olet?

Käytä hetki ja kerro mielipiteesi. Kiitos, että ostit tuotteemme.

www.logitech.com/ithink

Português

O ponteiro não se move?

- Certifique-se de que o interruptor para ligar/desligar está na posição ON.
- Confirme se as pilhas estão carregadas e a polaridade está correcta.
- Tente ligar o receptor Unifying a outra porta USB.
- Verifique a funcionalidade utilizando o cabo de carregamento ligado a uma porta USB alimentada do seu computador.
- Reinicie o computador.
- Se necessitar emparelhar o G700s com o receptor para jogos, transfira o Logitech Connect Utility em www.logitech.com/downloads.

Movimento do ponteiro irregular ou cliques do botão em falta?

- Remova objectos metálicos entre o rato G700s e o receptor para jogos.
- Se o receptor estiver ligado a um concentrador USB, experimente ligá-lo directamente ao computador.
- Aproxime o receptor do rato, utilizando o cabo de extensão do receptor incluído.
- Experimente utilizar sobre uma superfície diferente.

Qual a sua opinião?

Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigado por adquirir o nosso produto.

www.logitech.com/ithink

Ελληνικά

Ο δείκτης δεν κινείται;

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ON.
- Επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και ότι η πολικότητα είναι σωστή.
- Δοκιμάστε να συνδέσετε το δέκτη παιχνιδιών σε μια διαφορετική θύρα USB.
- Ελέγξτε τις λειτουργίες του ποντικιού χρησιμοποιώντας το καλώδιο επαναφόρτισης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας σε θύρα USB με τροφοδοσία.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- Εάν χρειαστεί να αντιστοιχίσετε το G700s με τον δέκτη παιχνιδιών, κάντε λήψη του βοηθητικού προγράμματος Logitech Connect Utility από τη διεύθυνση www.logitech.com/downloads.

Μη ομαλή κίνηση του δείκτη ή μη έγκυρα κλικ;

- Απομακρύνετε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται ανάμεσα στο G700s και τον δέκτη παιχνιδιών.
- Εάν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος σε ένα διανομέα USB, δοκιμάστε να τον συνδέσετε απευθείας στον υπολογιστή σας.
- Μετακινήστε τον δέκτη πιο κοντά στο G700s χρησιμοποιώντας το καλώδιο προέκτασης δέκτη που περιλαμβάνεται.
- Δοκιμάστε να κάνετε παρακολούθηση σε διαφορετική επιφάνεια.

Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.

www.logitech.com/ithink

Türkçe

İşaretçi hareketi yok mu?

- Güç anahtarının AÇIK konumunda olduğundan emin olun.
- Pilin şarj edilmiş olduğundan ve kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Oyun alıcısını başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.
- Bilgisayarınızdaki elektrik bağlantısı olan bir USB bağlantı noktasına takılmış şarj kablosunu kullanarak farenin işleyişini kontrol edin.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- G700s farenizi oyun alıcısıyla eşlemeniz gerekiyorsa, www.logitech.com/downloads adresinden Logitech Connect Utility'yi yükleyin.

İşaretçinin hareketleri düzensiz mi veya düğme tıklatmalarını kaçırıyor mu?

- G700s ile oyun alıcısı arasındaki metal cisimleri kaldırın.
- Alıcı USB hub'ına takılıysa, doğrudan bilgisayara takmayı deneyin.
- Alıcıyla birlikte sağlanan uzatma kablosunu kullanarak alıcıyı G700s'e yaklaştırın.
- Farklı bir yüzeyde izleme yapmayı deneyin.

Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

www.logitech.com/ithink

العربية

هل المؤشر لا يتحرك؟

- تأكد من أن مفتاح الطاقة في الوضع "تشغيل".
- تأكد من شحن البطارية ووضع قطبيها في الاتجاه الصحيح.
- جرّب توصيل مستقبِل الألعاب في منفذ USB آخر.
- تحقق من الأداء الوظيفي للماوس باستخدام كبل إعادة الشحن بعد توصيله في منفذ USB مزود بالطاقة في الكمبيوتر.
- أعد تشغيل الكمبيوتر.
- إذا كنت تحتاج إلى قرن الماوس G700s بمستقبِل الألعاب، فقم بتنزيل أداة الاتصال المساعِدة Logitech Connect Utility من موقع الويب www.logitech.com/downloads.

هل حركة المؤشر غريبة الأطوار أو هناك نقرات أزرار لا تعمل؟

- أزل أي عناصر معدنية موجودة بين الماوس G700s ومستقبِل الألعاب.
- إذا كان المستقبِل موصّلا عن طريق موزّع USB، فجرّب توصيله بالكمبيوتر مباشرةً.
- قرّب المستقبِل من الماوس G700s عن طريق استخدام كبل إطالة المستقبِل المرفق بعبوة البيع.
- جرّب التحريك على سطح مختلف.

ما رأيك؟

نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك. شكرًا لشرائك منتجنا.

www.logitech.com/ithink